

META-CLEAN

アイサン・メタクリーン

金属・光輝剤

- ・無公害
- ・安全



※メタクリーンは硫酸5%をベースとしその他多数の無毒の薬剤群による相乗効果で著効を發揮します。

特徴

- ・ガスや臭気を一切出さないで、屋内での作業は勿論タンク内部やパイプ等の作業においても作業者に危険がなく、容易に作業が出来ます。
- ・ステンレスの鏡面を曇らせることがないので、作業性と仕上がりが卓越しております。
- ・弗酸やクロム酸等を含んでいないので作業者の健康を害せず、皮膚障害などの危険性もありません。
- ・クリーム状のため、流れ落ちず立体面や天井等にも容易に散布が出来ます。
- ・溶接スケールの除去と同時に脱錆効果もあります。

Before

After



■メタクリーン使用後の面

使用法

メタクリーンのスケール除去プロセスは先ず薬剤群に依つてスケールを溶解し、次に混入してある研磨剤で除去と研磨を同時に行う新しいプロセスです。

◎ SUS, 304 (18-8ステンレス) の除去法


SUS,304では鏡面仕上げもヘヤーライン仕上げも表面を曇らせませんので、次の方法で仕上げてください。

- ① 軟らかいスポンジか布を少量の水でしめしメタクリーンをつけてスケールの上をこすってください。
- ② がんこなスケールはメタクリーンをブラシか刷毛で予めスケール上に塗布し3~10分程放置した後、軟らかいスポンジか布で、こすり落して下さい。
- ③ ダル仕上げのものは塗布後3~10分してワイヤブラシか堅いスポンジでこすり落して下さい。
- ④ 狭い個所で手の入らない所は布を巻きつけた棒でこすってください。
※スケール除去後は水洗するか濡らした布で抜き取ってください。

使用上のご注意

- ステンレスが高温の時は塗布せず常温になってから作業してください。表面の曇りの原因となります。
- SUS304でも、塗布後長時間放置すると表面が曇りますので、1時間以上放置しないでください。
- 作業をする際には、なるべくゴム手袋をはめてください。また、天井などの高所の塗布時は眼鏡をかけてください。(万が一眼に入った場合は十分水で洗ってください。)

無公害証明

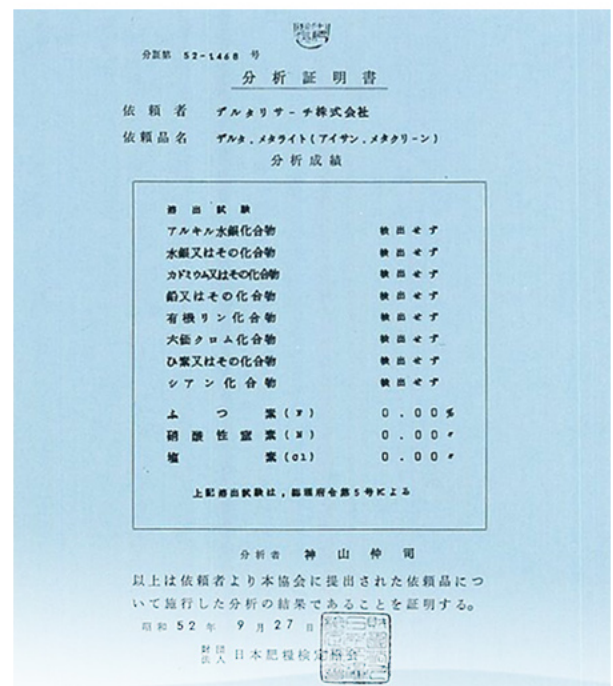

2012.05 作成

AS いつでも、世界の先端技術
愛知産業株式会社

販売代理店

東京本社 〒141-0011 東京都品川区東大井2-6-8 TEL (03) 6800-1122
 名古屋営業所 〒480-1124 愛知県長久手市戸田谷1405 TEL (0561) 61-4020
 広島営業所 〒732-0008 広島市東区戸坂くるめ木1-3-23 TEL (082) 220-1740
 関西営業所 〒652-0803 神戸市兵庫区大開通 8-2-2 TEL (078) 515-8680
 ワコーレザ・神戸ハウス107号